



Web 端如何查看船舶监控视频（文档）

用户登录互海通 Web 端，在工作台界面，可按照以下步骤 1-5 进行操作：

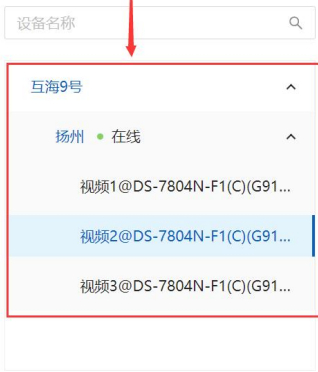

4、点击查看视频监控，若安装了多个监控设备，可以根据需求查找设备名称或者切换查看视频

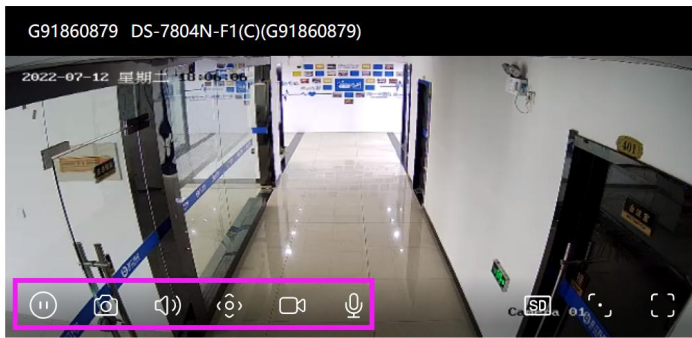

5、鼠标移动至各图标，会有悬浮信息提示，根据需求进行对应操作



分别点击可进行对应操作