


## App 端船舶 AIS 如何切换地图（文档）

用户登录互海通 App 主页面，点击“通讯”，点击地图即可切换，具体步骤可按以下操作进行（步骤 1-4）



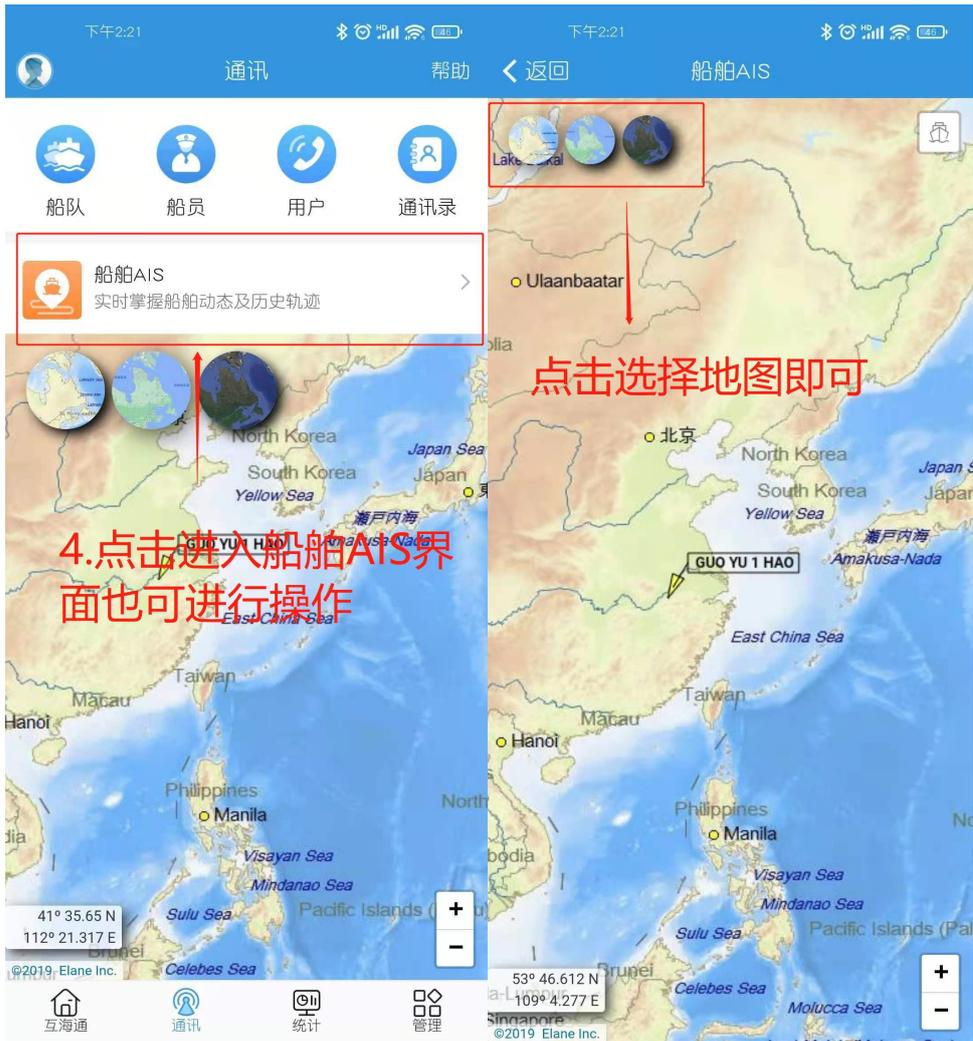

点击选择地图即可

4. 点击进入船舶AIS界面也可进行操作