

互海通船端—保养模块操作说明（文档）

一、“互海通船端”的安装

1、用户在有网络的情况下，登录互海通 Web 端，在互海通首页，点击用户名（头像/名称），然后继续点击“船端管理”（步骤 2）；



船端数据同步记录

#	船舶	业务类型	数据量	流量	同步方式	同步状态	同步时间	操作人
1	互海1号	保养任务	2020条	107.84KB	手动	同步成功	2024-07-02 11:10:49	李昱
2	互海1号	运行记录	158条	19.89KB	手动	同步成功	2024-07-02 11:10:12	李昱
3	互海1号	保养计划	0条	107.84KB	手动	同步成功	2024-07-02 11:10:10	李昱
4	互海1号	服务申请单	1条	0.01KB	手动	同步成功	2024-07-02 11:10:10	李昱
5	互海1号	服务申请单	1条	0.59KB	手动	同步成功	2024-07-02 11:07:21	李昱
6	互海1号	保养任务	2020条	107.78KB	手动	同步成功	2024-07-02 11:03:15	李昱
7	互海1号	维修申请单	256条	18.87KB	手动	同步成功	2024-07-02 11:02:32	李昱
8	互海1号	运行记录	158条	19.89KB	手动	同步成功	2024-07-02 11:02:31	李昱
9	互海1号	保养计划	28条	107.78KB	手动	同步成功	2024-07-02 11:02:23	李昱

26 条 10条/页 < 1 2 3 > 跳至 1 页

2、用户按照安装提示要求进行操作，安装完成后，桌面出现两个快捷方式：“互海通船端—登录”、“互海通帮助系统”，如下图：




安装时注意事项: 在安装软件时, 由于微软, 360 等公司的安全数字证书获取需要较长时间, 所以需要注意以下几个问题:

- 1) 安装前, 请退出如: 360 安全卫士, 金山毒霸等各类杀毒软件;
- 2) 安装时出现“Windows 已保护你的电脑”, 点击“更多信息”后, 继续点“仍要打开”即可;



- 3) 如果在使用过程中, 点击了安全软件的一键清理后, 会清除掉我们的程序, 当其他电脑输入 ip 地址无法登陆时, 请在主机(即开始安装船端的电脑)上重新登陆互海通船端;
- 4) 互海通船端由于使用的是最新的 web 前端技术, 所以**不支持 IE 浏览器**, 建议用户使用兼容性最好的**谷歌浏览器**。在此附上设置谷歌浏览器为默认浏览器的设置方法。

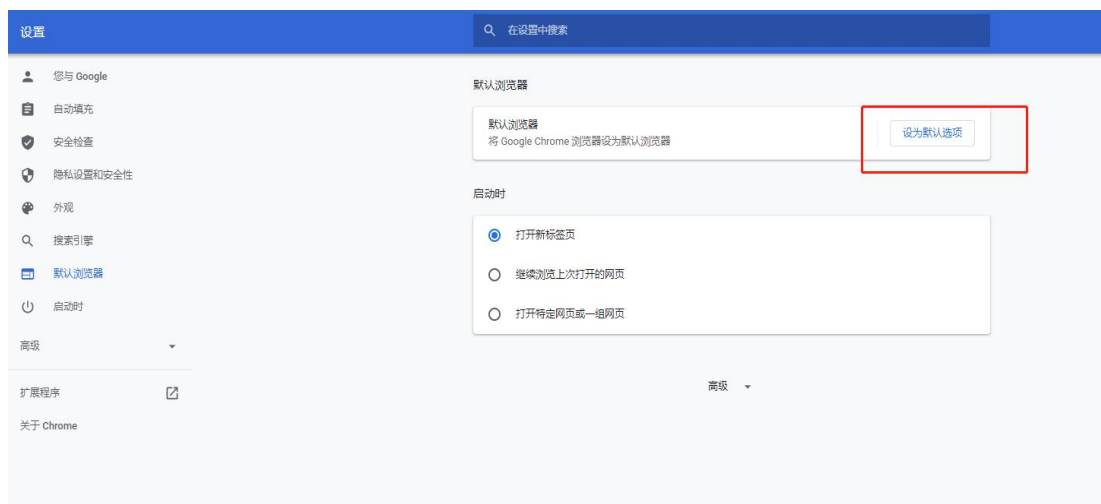

二、“互海通船端”安装前注意事项

- 1、互海通船端只需在内网（局域网）主机上安装一次，其他电脑无需安装；

2、其他用户在内网电脑浏览器搜索框内直接输入主机安装界面显示的网址登录即可；需确保主机后台运行（即至少处于待机状态），其他电脑才可访问；（**需要注意：大副、轮机长使用网址登录时，船长电脑的防火墙、杀毒软件等需要关闭！**）



3、若有异常，如电脑重装系统，请重新下载安装“互海通船舶端”，安装包约 20M，建议靠岸联网下载；

4、除数据上传、下载基础数据及版本更新外，其他内网操作不消耗流量。

三、“互海通船端”的登录

用户双击“互海通船端”快捷方式进入船端登录界面，点击右侧“[点击此处查看](#)”可以查看船舶端各成员的英文用户名和初始密码（如下图）。用户可以根据自己身份角色登录船端，首次登录需要重新设置密码，新密码需要保管好。具体操作流程如下：

注意：使用中请勿关闭此窗口！！！！



互海通，让船舶管理更高效

OLSaaS, Making Vessel Management More Efficient

打开 互海通-船端
Open OLMS

鼠标单击打开

如果点击此按钮无法自动打开，请手动打开浏览器输入以下地址进行登录

If the system cannot start automatically by this button,
please manually open the browser and enter the address below to login.

初始化系统数据... Data initializing...
初始化系统服务... Services initializing...
初始化基础数据表... Base data tables initializing...
初始化业务数据表... Business tables initializing...
初始化系统数据表... System tables initializing...

若出现左侧“初始化..”等字样时，
请稍后2-3秒即可登录

使用中请勿关闭此窗口

Do not close the window while in use



互海通，让船舶管理更高效

OLSaaS, Making Vessel Management More Efficient

打开 互海通-船端
Open OLMS

如果点击此按钮无法自动打开，请手动打开浏览器输入以下地址进行登录

If the system cannot start automatically by this button,
please manually open the browser and enter the address below to login.

检测完成。可用的IP地址如下 Available IP address :
http://192.168.2.193
http://127.0.0.1
检测可用的IP地址... Network address detecting...
启动Web服务... WebService initializing...

当出现四个字“检测完成”时，使用中请勿关闭此窗口
可点击“打开 互海通-船端”

Do not close the window while in use

互海科技
OCEAN LINK TECH

首次登录时，一般是船长先登录，
点击右侧查看各成员用户名及初始密码，
然后登录

欢迎使用互海通船端

用户名

密码

登录

当前版本 1.1.103-22.11.17

使用说明

- 1.登录地址:
http://127.0.0.1
http://192.168.0.1
- 2.除数据上传、下载
消耗流量
- 3.各成员初始密码
- 4.首次登录需重置
- 5.若有异常，如电脑重装系统，请重新下载安装“互海通船端”，安装包约20M，建议靠岸联网下载
- 6.推荐使用兼容性最好的Chrome浏览器 [点击下载](#)

用户名	名称	密码
master	船长	111111
chief_officer	大副	222222
chief_engineer	轮机长	333333
deck_dept	甲板部	888888
engine_dept	轮机部	999999

首次登录请重新设置密码

旧密码

新密码

重复密码

首次登录船端需重置密码

注意：重置的密码需要保管好哦！

提交

注意：重新设置密码后，界面会回到船舶端登录界面，并提示修改密码成功，请使用新密码重新登录。



互海通船端新增数据同步模块，结构排版全面升级优化，这里简单为大家介绍，如下图：



四、保养管理

—首先在“数据同步—数据下载”界面，先下载保养数据，参考以下步骤：



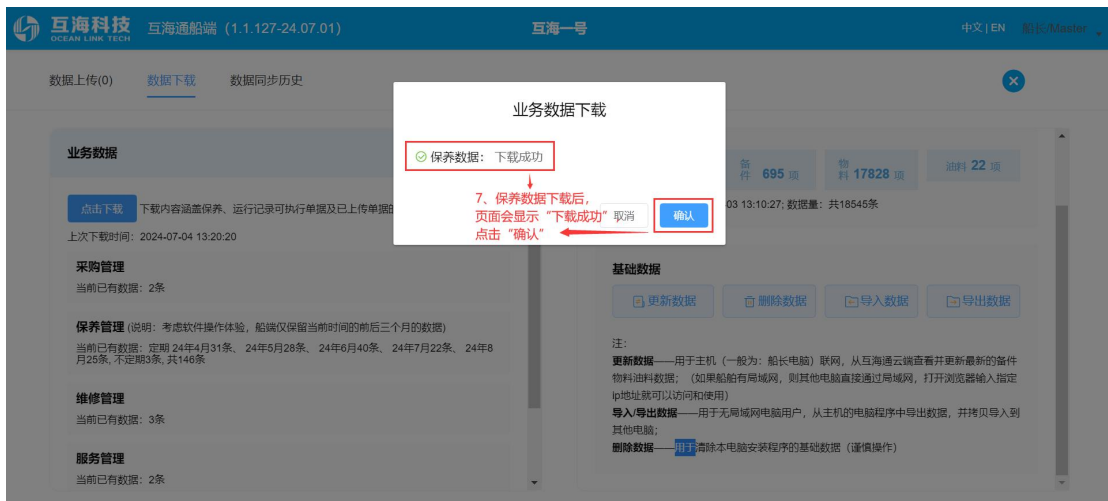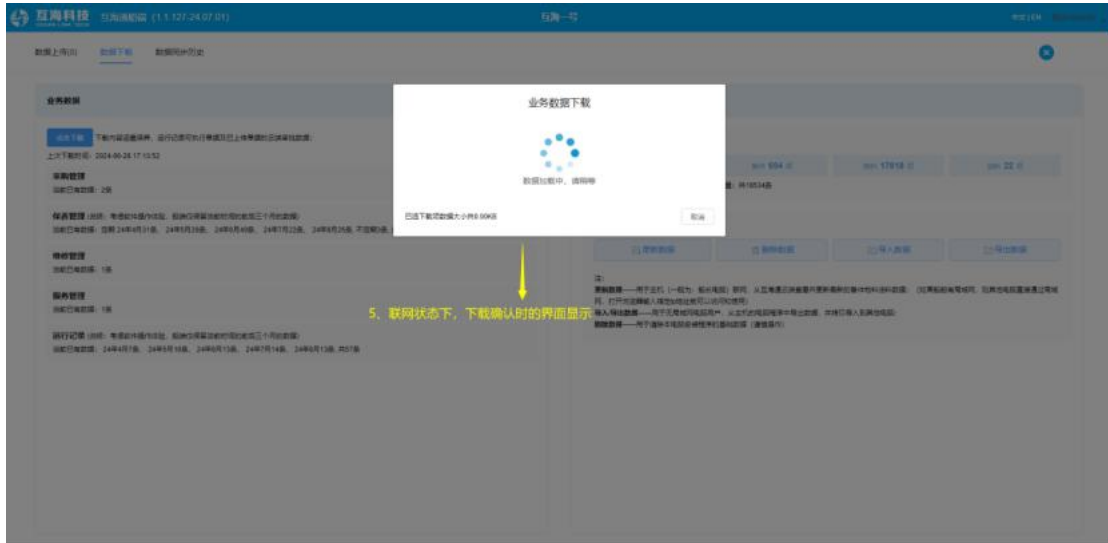

再进行离线操作, 参考以下步骤:



保养管理

已下载保养任务的月份右侧会显示保养任务数量，若保养任务较多，可通过“保养编号、保养ID、设备名称、保养项目、负责人、保养周期”来筛选

支持新增不定期保养任务

1、找到目标保养任务后，点击右侧“编辑”

保养编号	保养ID	设备名称	保养项目	保养要求	负责人	保养周期	计划保养日期	实际保养日期	完成状况	状态	操作
1111	2725994	右主机	【滑油滤器】一般维护	清洗滤器	大管轮	500 ±100时	2024-08-26			未完成	编辑
88.11	2725995	右主机	【曲柄箱】一般维护	内部零件检查，一般性清洁	大管轮	500 ±90时	2024-08-26			未完成	编辑
111	2725719	空气系统	11		1	1月±7日	2024-08-01			已完成	编辑

保养项详情

保养单号: P24070204756

未完成

船舶: 互海1号
 负责人: 大管轮
 保养编号: 1111
 保养项目: 【滑油滤器】一般维护
 保养要求: 清洗检查
 保养来源: 计划生成

部门: 轮机部
 保养ID: 2725994
 设备名称/型号规格: 右主机 / 62302C
 保养部位:
 维护周期: 500 ±100时
 计划保养: 2024-08-26(上次保养日期: 2024-07-01)

完成日期: 请选择日期

完成情况:

保养附件: 上传附件 (限2MB)

2、在保养项详情中，选择完成日期，填写完成情况，可根据需要上传保养附件后，点击“完成”或“移至待上传”

取消 完成 移至待上传

保养管理

当步骤2点击“完成”，状态显示“已完成（待提交）”，可点击右侧提交，即该任务状态显示“已完成（待上传）”；
 当步骤2点击“移至待上传”，状态显示“已完成（待上传）”

保养编号	保养ID	设备名称	保养项目	保养要求	负责人	保养周期	计划保养日期	实际保养日期	完成状况	状态	操作
88.11	2623227	右主机	【曲柄箱】一般维护	内部零件检查，一般性清洁	大管轮	500 ±90时	2024-07-16	2024-07-02		已完成 (已上传)	
111	2725717	空气系统	11		1	1月±7日	2024-07-01	2024-07-02		已完成 (已上传)	
1111	2633118	总用泵	111111		05	1月±1日	2024-07-01	2024-07-01	电脑端执行保养	已完成 (待提交)	编辑 提交
A00029	2633124	土大夫	空气系统		二副	1月±7日	2024-07-04	2024-07-01	完成	已完成	编辑



请登录互海通

* 账号

* 密码

5、输入互海通在线版账号、密码, 点击“登录”

取消

登录

请使用互海通在线版账号进行登录

保养数据待上传

轮机部: 2 条保养数据

甲板部: 0 条保养数据

6、确认保养数据后, 点击“开始上传”

数据大小 0.50KB

取消

开始上传

根据数据量的多少, 显示数据大小

至此, 离线保养任务的下载→执行→保养数据上传等操作, 介绍完毕!